




# 艾尔优® × id221® MOTO BC1 说明书

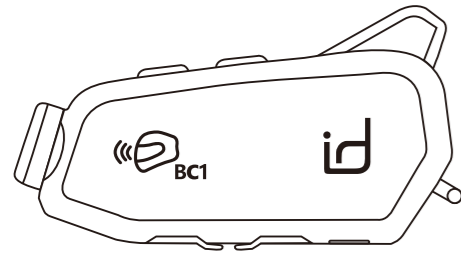

## MOTO BC1 介绍

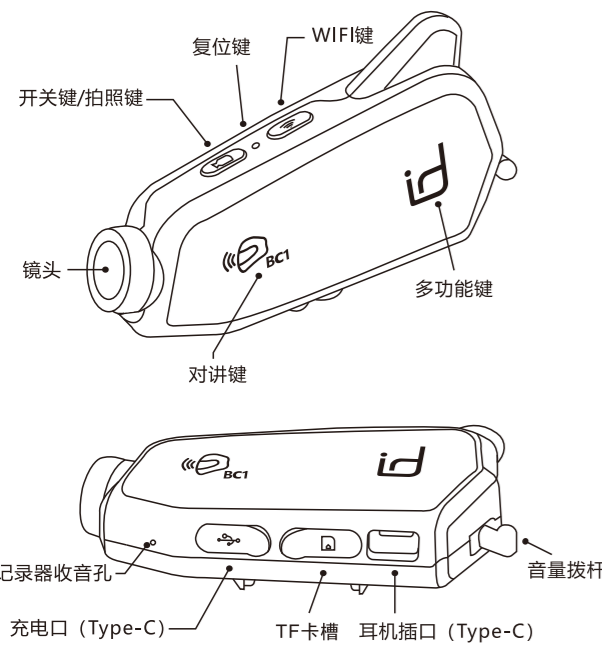


## 配件介绍

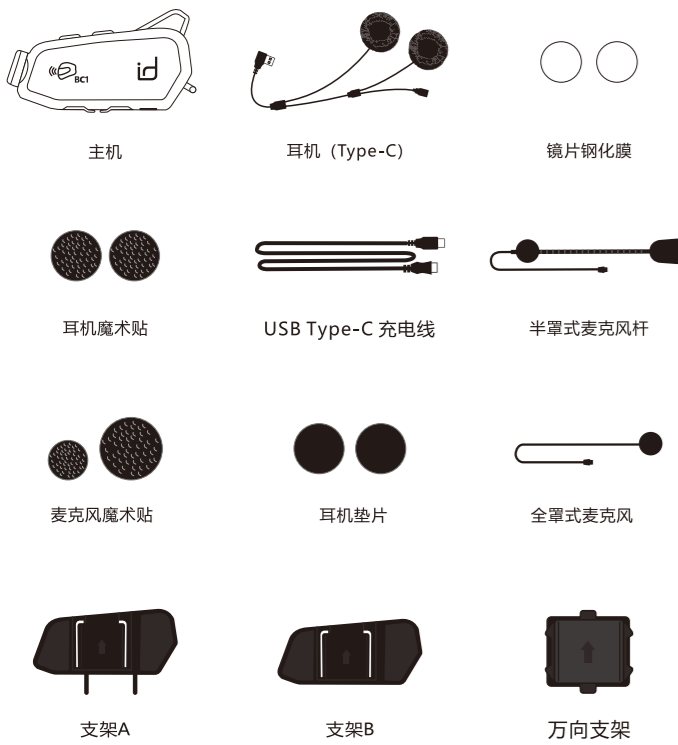

## 安装主机

### 安装支架A

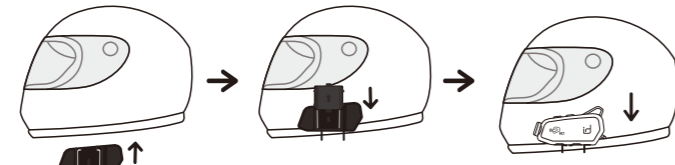

将支架A扣在安全帽选好的位置  
将万向支架插入支架A中  
(万向支架可按需要选配使用)  
将主机安装至支架中,直到听见  
固定声音,安装后,检查是否  
牢固

### 安装支架B




将支架B扣在安全帽选好的位置  
将万向支架插入支架B中  
(万向支架可按需要选配使用)  
将主机安装至支架中,直到听见  
固定声音,安装后,检查是否  
牢固

### 注意事项


在使用支架B安装时,请预留插入耳机接头空间,以避免安全帽放置平面时,  
耳机接头向上推顶主机而造成主机或耳机损坏。

## 安装耳机和麦克风

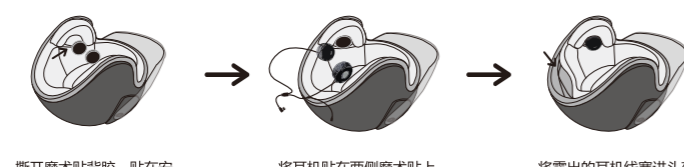


备注:  
若您的安全帽耳洞较浅则不需要贴入耳垫,只需使用耳机魔术贴即可。

### 麦克风安装:半罩式安全帽

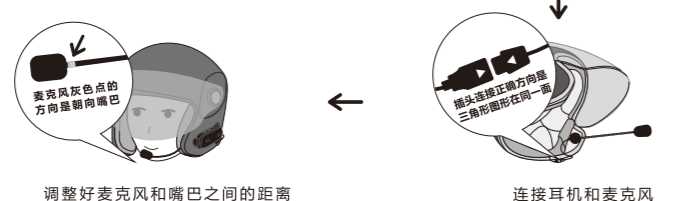

### 麦克风安装:全罩式安全帽

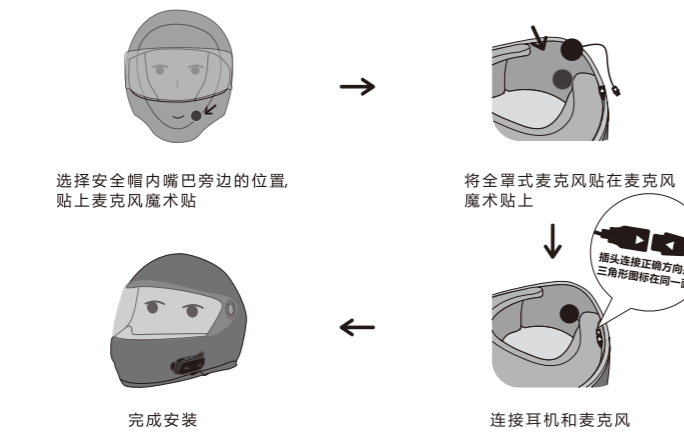

## 基本介绍

### 开机



关机状态下,长按多功能键 2秒

### 关机



开机状态下,长按多功能键 3秒

### 调节音量



调高音量:按箭头向上短按音量拨杆  
调低音量:按箭头向下短按音量拨杆

### 手机配对



关机状态下,长按多功能键 7秒,  
红灯指示灯闪烁

### 重置主机 (对讲清除)



关机状态下,同时长按多功能键  
和向上长按音量拨杆 6秒

### 重置主机 (对讲清除)



开机状态下,长按对讲键 10秒

备注:手机的蓝牙设备名为: id221 BC1


## 通话功能

### 来电接听



来电时,短按多功能键 一下

### 结束接听

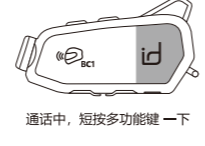

通话中,短按多功能键 一下

### 拒绝对来电



来电时,短按多功能键 2下

### 重播最后来电



待机状态,短按多功能键 2下

### 呼叫语音助手



待机状态,快速向上短按音量拨杆 2下

备注:  
o 蓝牙主机通话相关操作以接听拨打门号/市话为主。  
o 如使用即时通讯软件,因兼容性或版本问题,容易造成部分功能无法使用。

## 音乐功能

### 播放



短按多功能键 一下

### 暂停



短按多功能键 一下

### 播放下一曲



按箭头向上长按音量拨杆

### 播放上一曲



按箭头向下长按音量拨杆

### 调高音量



按箭头向上短按音量拨杆

### 调低音量



按箭头向下短按音量拨杆

## 行车记录仪操作

### 开机



长按开关键 5秒,绿灯慢闪

### 关机



长按开关键 5秒

### 拍照



行车记录仪开机状态下,短按  
拍照键一下,绿灯快闪一下

### 开启/关闭 WiFi



长按WiFi键 2秒,绿灯慢闪

### 行车记录仪复位



录像期间,出现卡顿,或无法关机  
记录时,可用平角牙签直接按凹槽  
内的复位键一下

### 升级软件




将软件拷贝到没有档案的SD卡内,  
开机后,开关键绿灯快闪,表示  
升级中,升级完成后将自动重启

### 备注:


- 1. 当行车记录仪开机时, WiFi会自动开启;
- 2. 在以下情况, WiFi会自动关闭:
  - 超过 3 分钟未连接手机的WiFi;
  - 超过 1 分钟未使用idcam app;
- 3. 当主机没有SD卡时,您无法录制视频,且电源键显示红灯;
- 4. 最高支持128GB的SD卡/U3或级别更高的卡;
- 5. WiFi设备名: id221\_BC1\_xxxx, WiFi密码: 12345678;
- 6. 如需重置WiFi设备名和密码时,可长按WiFi键15秒;
- 7. idCam软件: 您可以通过内置的WiFi功能直接预览影片、进行录像设置。当记录仪与idCam App连线时,记录器会与手机的日期时间进行同步。苹果系统用户请在APP Store下载,安卓系统用户请在Google Play下载。

## BC1同时连接两台手机

### 配对

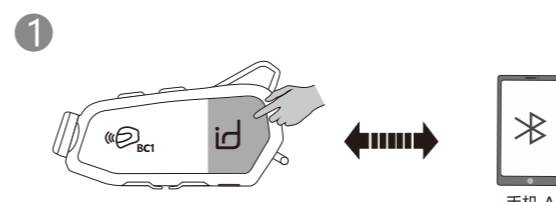

关机状态下,长按多功能键 7秒与手机A配对,配对成功后BC1关机和关掉手机A蓝牙功能

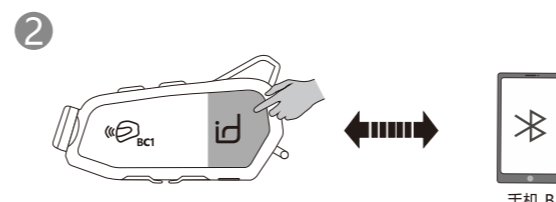

关机状态下,长按多功能键 7秒与手机B配对




完成手机B的配对后,开启手机A的蓝牙功能,并手动连接 BC1

备注:  
当需同时连接两台手机时,BC1 只会自动连接其中一台手机,用户需手动连接第二台手机。

## BC1 与 BC1 内部对讲操作

### 1 主机和从机配对

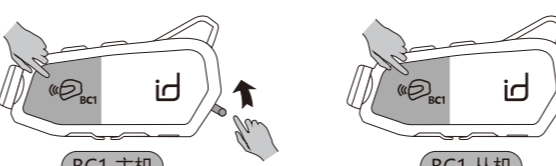


主机在开机状态下,同时长按对讲键和向上  
长按音量拨杆 "1" 5秒进入内部对讲配  
对状态,红灯指示灯交替快闪。

从机在开机状态下,同时长按对讲键和向下  
长按音量拨杆 "2" 5秒进入内部对讲配  
对状态,红灯指示灯交替快闪。




在配对状态下,主机与从机相互靠近配对,当红灯指示灯交替快闪变成蓝灯快闪表示配对成功。

### 2 启动内部对讲

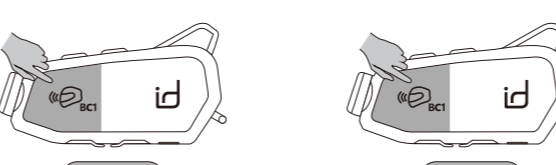

主机或从机短按对讲键一下,会有提示音 "嘟" 一声。

### 3 关闭内部对讲

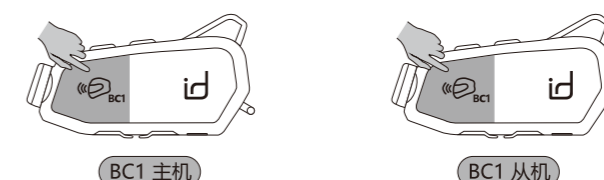

主机或从机短按对讲键一下,会有提示音 "嘟" 一声。

### 多场景混音:

- o 对讲时,可听音乐/导航。如有来电,对讲、音乐/导航将会自动暂停,通话结束后,将会自动恢复。
- o 因距离与障碍导致 BC1与手机或内部对讲信号断开,BC1会在 5分钟内主动回连手机或重连内部对讲(有效蓝牙连接距离内)。若回连后不能对讲,则需使用者手动启动内部对讲(主机/从机短按一下对讲键)。

### 备注:

- o BC1主机与id221其他型号耳机内部对讲时:BC1主机的内部对讲之操作,请参阅BC1说明书;id221其他型号从机的内部对讲之操作,请参阅其他型号耳机的说明书。
- o 若内部对讲时常常出现断讯状况,或者主机和从机不会自动回连,请把主机和从机重置出厂状态,再重新操作配对步骤。

## BC1 内部对讲时 接听电话/挂断电话

### 来电接听



来电时,短按多功能键一下

来电时,短按多功能键一下

### 来电挂断




通话中,短按多功能键一下

通话中,短按多功能键一下

## BC1 与其它品牌内部对讲

### BC1 作为主机时,与其它品牌内部对讲操作

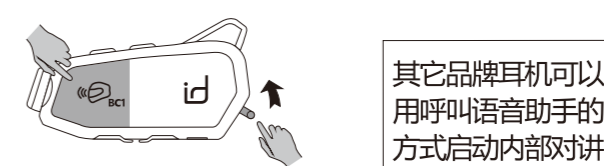

BC1主机在开机状态下,同时长按对讲键和向上  
长按音量拨杆 "1" 5秒进入内部对讲配  
对状态,红灯指示灯交替快闪。

其它品牌耳机可以  
用呼叫语音助手的方式  
启动内部对讲。




开启内部对讲:BC1主机短按一下  
对讲键,会有提示音 "嘟" 一声。

关闭内部对讲:BC1主机短按一下  
对讲键,会有提示音 "嘟" 一声。

### 备注:

有关其它品牌耳机作为从机启动内部对讲之操作,请参阅相关说明书。


### BC1 作为从机时,与其它品牌内部对讲操作

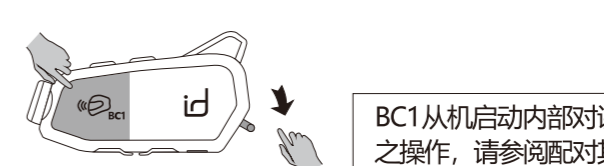

BC1从机在开机状态下,长按对讲键和向下  
长按音量拨杆 "2" 5秒进入内部对讲配  
对状态,红灯指示灯交替快闪。

BC1从机启动内部对讲  
之操作,请参阅对其  
它品牌主机的相关说明  
书。

## BC1录音使用操作

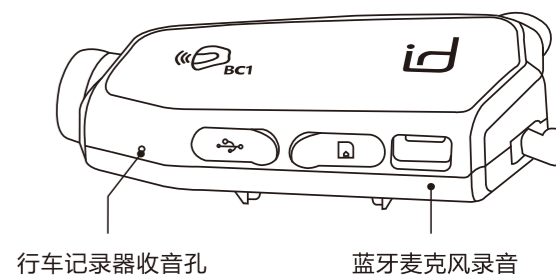

### 备注:

- BC1未插入耳机时:记录器默认使用行车记录仪收音孔进行录音。
- BC1插入耳机时:
  - 记录器自动使用蓝牙麦克风进行录音。
  - 手机的导航、音乐和通话都会录入视频中。

## 产品参数

蓝牙版本	V5.0
模式协议	HFP/HSP,A2DP,AVRCP
电池类型	锂电池
产品设计特性	抵抗雨天与雪天
操作温度	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
录像+音乐时间	3.5小时
充电时间	1.5小时
额定电压	5V
额定电流	≤0.85A
待机电流	约5mA
工作电流	约30mA

## 与本产品相关注意事项,请参阅以下相关说明:

1. 如使用非原装BC1充电线或在雨中边充电边用, 艾尔优/id221绝不承担因以上不当行为而导致的任何意外责任。
2. 驾驶人行驶汽、机车时使用本公司产品请注意行车安全, 若因违反当地政府交通法规之条例而造成产品损坏甚至人身事故, 本公司一概不予以负责。
3. 驾驶人于行进间需注意音量大小, 如造成行车纠纷, 均属个人行为。
4. 驾驶人行进中使用本产品通话时, 应注意行车安全, 并将通话时间缩短至最短, 如造成行车纠纷, 均属个人行为。
5. 长时间持续使用本产品, 强烈建议应注意自身听觉能力与行车安全, 聆听过大音量容易造成听力下降, 行车时勿将音量过大周遭环境音, 以免造成他人与自身生命财产损失。

充电状态提示: 充电时亮红灯, 充电完成显示绿灯。

警告: 请勿将设备置于温度过高或过低 (60°以上/-20°以下) 的环境下;  
禁止将电池投入火中或直接短路, 请勿自行拆解或更换电池。

## 保固说明:

1. 产品正常操作使用导致故障, 内置主板/电池保固1年; 充电线/耳麦保固60天; 外观/拨杆/贴片耗材无保固。
2. 产品因烧毁/泡水/自行拆解/撞击等外力因素导致产品故障或保固资料提供不符,不在免费保固范围内。